
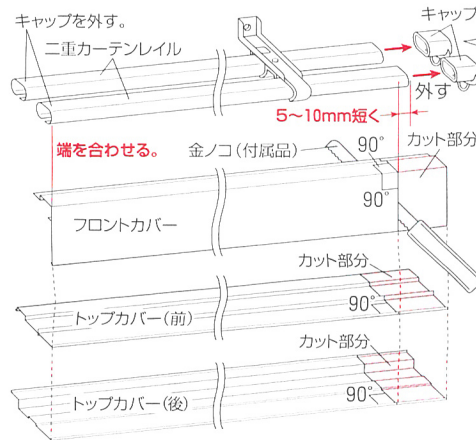





取付方法

- ① 木部に取り付けられた二重カーテンレイル両端のキャップを全て外し、キャップを外したカーテンレイルの長さよりも5~10mm短く各カバーを付属品の金ノコでカットしてください。その際、フロントカバー、トップカバー(前)(後)のサイズを合わせ、それぞれ直角になるようにカットしてください。


⚠注意 カットする場合は、金ノコ等でケガをしないように十分ご注意ください。

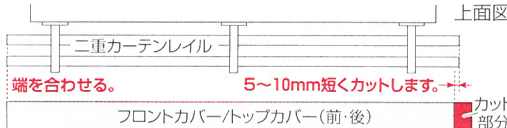

- ② サポート金具を付属品の木ネジ2個でカーテンレイルのブラケットの止め位置より2~3mm高くなる位置に合わせて向きを確認し、二重カーテンレイル幅の均等位置に2ヶ所固定してください。

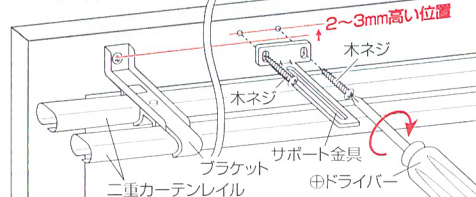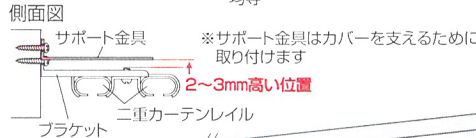
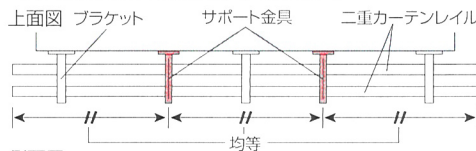


●キャップの外し方

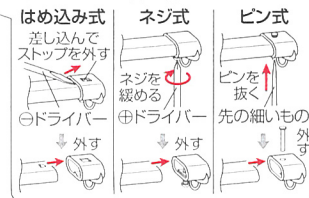


- ③ サイドカバーの向きと左用(L)と右用(R)を確認して、カーテンレイルの両端(キャップを外した状態)に合わせ、ストップ金具でしっかりと固定してください。




※窓側(レース用)レイル内に中間ストップ金具を先にセットすることで横からの光もれを防ぐことができます。(裏面「遮光性UP! ココがちがう!」参照)

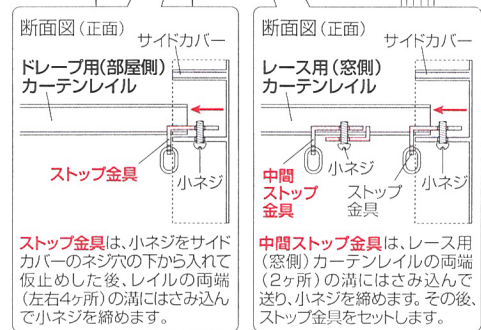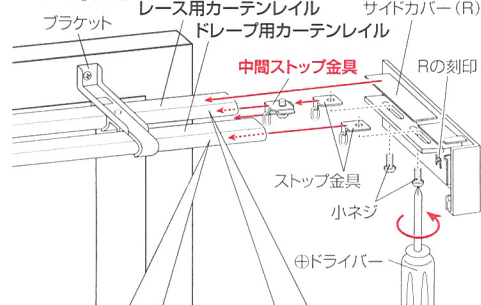




※取り付け前に、キャップを外したカーテンレイルの長さよりも5~10mm短く、各カバーを付属品の金ノコでカットしてください。

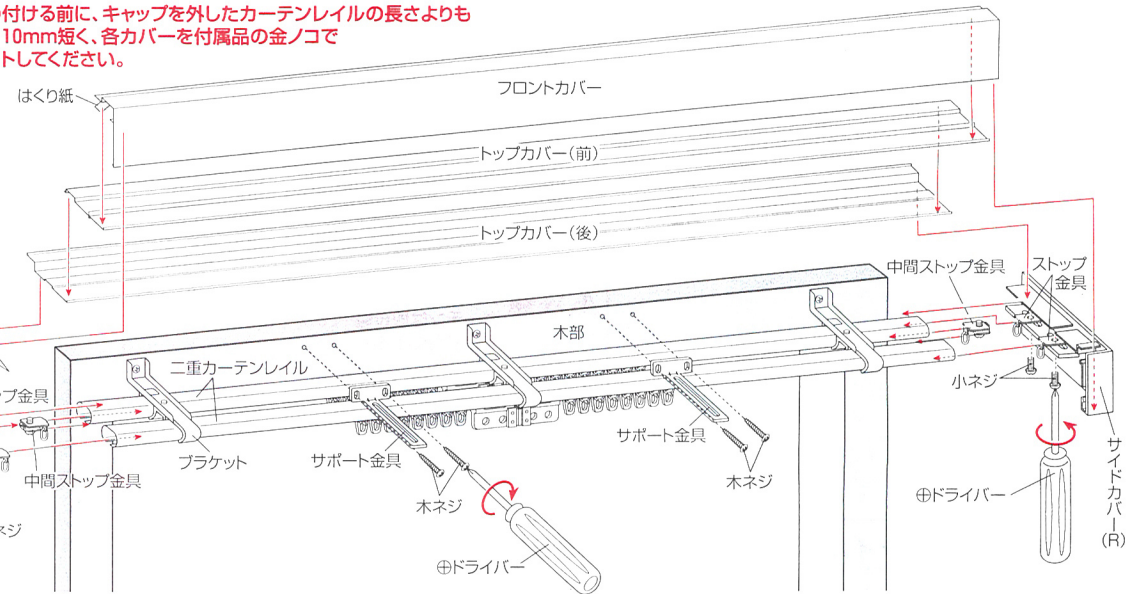

- ④ サイドカバー上部溝に窓枠部分(又は、壁面)に合わせてトップカバー(後)を乗せた後、サイドカバー上部溝の前方にトップカバー(前)を乗せてください。この時、それぞれカバーの向きを間違えないようにしてください。

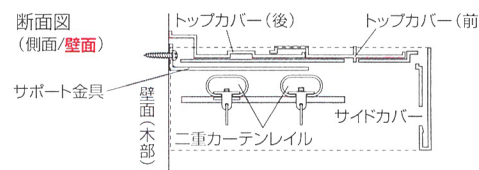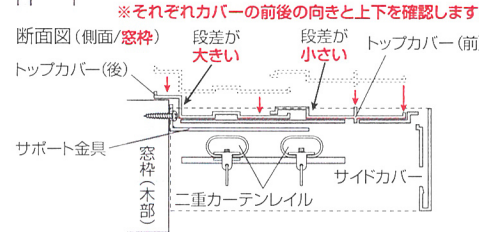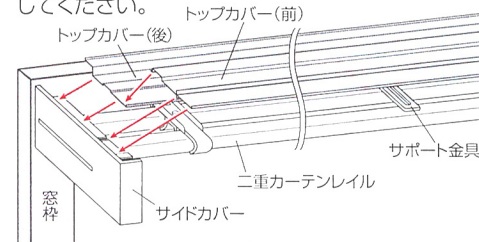

- ⑤ フロントカバー内側上部のシール面のはくり紙をはがした後、フロントカバーを左右のサイドカバー前面の溝に差し込んだ後、シール部分を上下から押してトップカバー(前)に貼り付けて完成です。

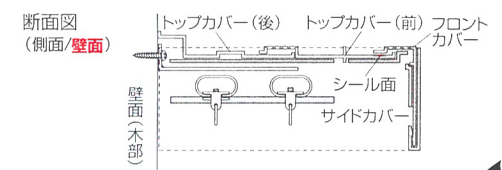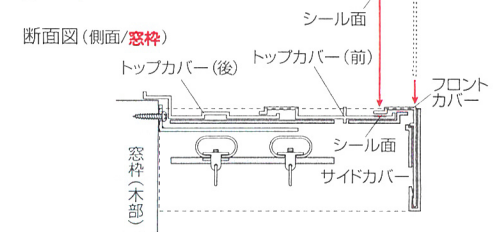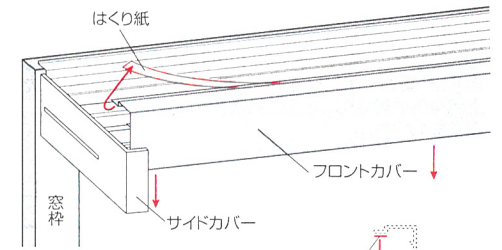

※裏面をご覧ください。